リッチェル TLI（トライ）シリーズ

ベビー食器セット

取扱説明書

練習すること **T**raining トレーニング
覚えること **L**earning ラーニング
好奇心をもって **I**nteresting インタレスティング

このたびは、リッチェル製品をお求めいただきありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他の
お客様にお譲りになるときは必ず本書も併せてお渡しください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。また、
この商品が不用となった時、「リサイクル」と明記のうえ、送料お客様ご負担でお送りください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)
http://www.richell.co.jp/

プラ
ブリスター:PET
箱:PP
0512

＜使用上の注意＞

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 …取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
⚠注意 …取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
重要 …取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

⚠注意

- 火のそばに置かないでください。
- お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- 使用の前に必ず洗浄してください。
- 製品にひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 使用になった食器などは、早めに洗浄してください。食品によっては、食器などに色がつくおそれがあります。ただし、色がついた場合でも衛生上は心配ありません。
- スプーンのやわらかい部分に食用油が付着し表面のベタツキが発生するおそれがあります。
- 食器洗い乾燥機や熱風保管庫は家庭用のものを使用してください。なお、熱風吹き出し口付近は、高温になりやすいので食器などを置かないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。

重要

- 落としたり衝撃を与えたりしないでください。製品が破損する原因になります。

＜洗浄・消毒時の注意＞

⚠注意

- 過度の煮沸は製品を早くいためますので避けてください。なお、煮沸消毒する時は、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、2~3分煮沸してください。
- 過度の漂白は製品を早くいためますので避けてください。なお、漂白する時は、台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30~40分を限度としてください。

重要

- 洗う時は、やわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。
- みがき粉、クレンザー、たわしなどかたいものでこするとキズがつき、絵柄がはがれるおそれがあります。
- 漂白後は、洗浄して漂白剤をきれいに洗い流してください。製品に臭いが残るおそれがあります。
- 薬液消毒をする時は、ベビー専用消毒液を使用してください。なお、使用の際は、各消毒液の使用方法に従ってください。
- ケースの煮沸消毒はしないでください。（EM-501、SC-501についています）

＜電子レンジで消毒する際の注意＞

⚠注意

- 電子レンジによる消毒をする時は、各消毒専用容器の取扱い方法に従ってください。

＜電子レンジで加熱する際の注意＞

- 製品の表示、使用上の注意、電子レンジの取扱説明書に従って使用してください。
- 電子レンジでの空焚きや乾燥・消毒をすると、製品が溶けたり変形したりする場合がありますので避けてください。
- スプーン・フォーク、吸盤、ケースは電子レンジにかけないでください。レンジ加熱及び消毒については対応表を参照してください。
- 水分の少ない食品や糖分・油分の多い食品などの加熱は、食品の温度が非常に高くなり、食品が焦げたり製品が溶けたりするおそれがありますので、加熱時間を短くして様子をみながら加熱してください。（サツマイモ、カボチャ、パン、ホットケーキ、ハンバーグ、ムニエルなど）
- オーブン、グリル、トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては、自動的にオーブンなどに切り替わるものがありますので注意してください。
- 加熱時間が長すぎると製品が溶けたり、絵柄がはがれたりするおそれがあります。タイマーを短めにセットし、様子をみながら加熱してください。
- ニンジン、トマト、カボチャなどカロチンを含んだ食品を加熱すると、色素が付着するおそれがあります。ただし、色がついた場合でも衛生上は心配ありません。
- 加熱後は食器が熱くなる場合がありますので、ヤケドなどに注意してください。
- 電子レンジによっては、長時間又は連続して調理した場合、ターンテーブルが高温になるおそれがあります。高温状態のまま調理すると、製品が溶けたり食品が焦げたりするおそれがあります。
- 吸盤をつけたまま電子レンジにかけないでください。

＜吸盤を扱う時の注意＞

- 吸盤の煮沸消毒・薬液消毒・電子レンジ消毒はしないでください。また、食器洗い乾燥機の使用はしないでください。変形の原因になります。
- 冷凍する時は、食器から吸盤を取外してください。
- 表面がザラザラしているテーブルなど材質により吸盤で食器を固定できない場合があります。その場合は、トレーなどの使用をおすすめします。
- テーブルの表面がぬれている場合は、よくふきとってください。ぬれていると吸盤が滑り、食器を固定できません。
- 食器をテーブルに固定したら無理に動かさないでください。

その他の リッチェル TLI（トライ）シリーズ（別売）

ボール

倒れにくく食べやすい形の深皿

- すそ広がりの脚部にすべりにくい素材を使用しているので倒れにくく、食べ物がすくいやすい、汁もの、めん類に適した深皿です。
- すべりにくくやわらかい素材を使用した持ちやすい取っ手付きです。
- 食器用吸盤をつけることで、食器がテーブルにしっかりと固定され、ひっくり返しを防止します。

やわらか育児スプーン (EM-501、SC-501についています)

お子様のお口にやさしい感触のやわらか素材使用

●口元がよく見え、食べ物をあげやすい形状です。

離乳食スプーン

スープも飲ませやすい大きめサイズ

●食べる量が増えてきた時や汁物を飲ませる時に便利な大きめサイズです。

カッティングマッシャー (EM-501、SC-501についています)

「つぶす」「切る」がラクに素早くできる

●食べ物をつぶしたり、めん類を食べやすい長さに切ったりが、ラクに素早くできる一本で二役の離乳食調理具です。
●握り部はすべりにくくやわらかい素材を使用しています。
●外出先でも使える便利なおでかけケース付きです。

取り分けすり皿

「つぶす」「まぜる」ための簡単調理皿

●取り分けた食べ物をすりつぶしたり、ベビーフードをまぜたりできるすり目付き調理皿です。
●お子様のお口にそのままつけて食べさせる注ぎ口付きです。
●手で押さえる部分と脚部はすべりにくくやわらかい素材を使用しているので、楽に調理できテーブルをキズつけません。

にぎにぎスプーン、にぎにぎフォーク (EM-301、SC-301についています)

はじめて握るのに持ちやすい角度と形

●握り部にすべりにくい素材を使用しており、お口に運びやすい角度なので、お子様がはじめて持つのに適しています。

ベビースプーン、ベビーフォーク (EM-501、SC-501についています)

すべりにくい握り部で食べやすい

●握り部にすべりにくい素材を使用しており、握りやすいので、自分で食べる練習に適しています。

お茶わん

倒れにくく食べやすい形のおわん

●すそ広がりの脚部にすべりにくい素材を使用しているので倒れにくく、食べ物がすくいやすいおわんです。
●すべりにくくやわらかい素材を使用した持ちやすい取っ手付きです。
●内側のカーブがなだらかな形状なので、中のものが勢いよく流れ込みません。

両手カップ (EM-301、SC-301についています)

両手を使ってカップで飲む練習

●両手を使って自分で飲むための練習用取っ手付きカップです。
●お子様が扱いやすい小容量サイズです。
●倒れにくいすそ広がりの脚部と取っ手にすべりにくくやわらかい素材を使用しています。
●内側のカーブがなだらかな形状なので、中のものが勢いよく流れ込みません。
●調乳時の分量や、飲んだ量が一目でわかる目盛り付きです。

片手カップ (EM-501、SC-501についています)

倒れにくく持ちやすいカップ

●自分で飲むことができるようになったら使う片手カップです。
●倒れにくいすそ広がりの脚部と取っ手にすべりにくくやわらかい素材を使用しています。

プレート

すべりにくく食べやすい形の平皿

●すそ広がりの脚部にすべりにくい素材を使用しているので倒れにくく、食べ物がすくいやすい食器です。
●すべりにくくやわらかい素材を使用した持ちやすい取っ手付きです。
●食器用吸盤をつけることで、食器がテーブルにしっかりと固定され、ひっくり返しを防止します。

ごちそうプレート

(EM-501、SC-501についています)

食べやすい工夫がいっぱいのランチ皿

●いろんなおかずを一皿に盛りつけられます。
●食器用吸盤をつけることで、食器がテーブルにしっかりと固定され、ひっくり返しを防止します。
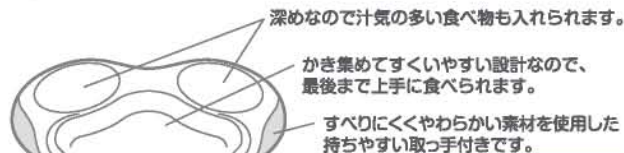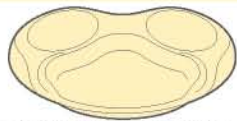
食器用吸盤

食器のひっくり返しをストップ！

●食器をひっくり返したり、遊び食べを始める時期に便利な、食器をテーブルにしっかり固定するための吸盤です。
●プレート、ごちそうプレート、ボール（別売）に対応しています。

対応食器の底面にあるリング部にしっかりはめて使用してください。

セット内容と対応表

○：できる　×：できない　－：該当しない

電子レンジ加熱とは、食器に食品を入れて再加熱することです。
食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹き出し口付近には置かないでください。

品名	原料樹脂	耐熱温度	容量	商品構成		電子レンジ加熱	消毒方法			食器洗い乾燥機
				EM-301･SC-301	EM-501･SC-501		煮沸	薬液	電子レンジ	
やわらか育児スプーン	(本体) ポリプロピレン (握り部) エラストマー	120℃	-	-	○	－	○	○	×	○
離乳食スプーン				○	○	－	○	○	×	○
にぎにぎスプーン				○	-	－	○	○	×	○
にぎにぎフォーク				○	-	－	○	○	×	○
ベビースプーン				-	○	－	○	○	×	○
ベビーフォーク				-	○	－	○	○	×	○
カッティングマッシャー	(本体) ABS樹脂, (握り部) エラストマー	100℃	-	-	○	－	○	○	×	○
ケース	(本体) ポリプロピレン	90℃	-	-	○	－	×	○	×	×
両手カップ	(本体) ポリプロピレン (取っ手・脚部) エラストマー	140℃	170 mℓ	○	-	○	○	○	○	○
片手カップ	(本体) ポリプロピレン (取っ手・脚部) エラストマー	140℃	210 mℓ	-	○	○	○	○	○	○
お茶わん	(本体) ポリプロピレン (取っ手・脚部) エラストマー	140℃	200 mℓ	○	○	○	○	○	○	○
取り分けすり皿	(本体) ポリプロピレン (取っ手・脚部) エラストマー	140℃	-	○	○	○	○	○	○	○
プレート	(本体) ポリプロピレン (取っ手・脚部) エラストマー	140℃	-	○	○	○	○	○	○	○
ごちそうプレート	(本体) ポリプロピレン (取っ手・脚部) エラストマー	140℃	-	-	○	○	○	○	○	○
食器用吸盤	エラストマー	80℃	-	○	○	－	×	×	×	×